# FingerCMS para IPHONE

(Software Monitorización Central)

Manual de Usuario



Manual de Usuario INDICE

	INDICE
1. Descripción del Producto	3
1.1 <u>Características</u>	3
2. Descargar Aplicativo para IPhone	3
3. Operaciones	
3.1. Ejecutar	4
3.2. Configuración Lista de Dispositivos	4
3.3. Visualización Pantalla en Cuadrante	6
3.4. Opciones de Reproducción	8
3.5. Operaciones PTZ	9

# 1. Descripción del Producto

El software FingerCMS (Software Central de Monitorización) para IPhone ha sido creado para su instalación exclusivamente para usar con DVR's. Con la tecnología CMS pueden ser monitorizados y controlados un número limitado virtualmente de DVR's

### 1.1 Características

- Monitorización y Control Remota para nº ilimitado virtualmente de DVR's
- Decodificación Full HD H.264
- Vídeo Dual-Stream
- 2 Salidas de Audio
- Monitorización remota de video, audio y alarma.
- Control remoto de salida de alarma.
- Control remote PTZ
- Versatibilidad de formatos de visualización en vivo/reproducción: cuadrantes de 1, 4, 9 y 16.
- Búsqueda remota por tiempo o por evento (alarma, movimiento, pérdida vídeo)
- Operaciones reproducción: Play, Pausa, Avance rápido, Retroceso rápido,...
- Visualización remotamente de registro de eventos del sistema.
- Fotografía en vivo o en video grabado.
- Control Contraseña para accede al DVR.
- Soporta multi dvr's en vista cuadrante.
- Compatible con iOS 7

# 2. Descargar Aplicativo para IPhone

El software FingerCMS se puede descargar desde iTunes de forma gratuita. Deberá localizar Apps para IPhone llamado **FingerCMS**. Los pasos a realizar son los siguientes:

En el iPhone, ejecutar el icono App Store ( ). Realizar la búsqueda del texto **FingerCMS** y pulsar

sobre Search. Aparecerá la ventana de la derecha, pulsar sobre FingerCMS y seguir las instrucciones que aparecerán en la pantalla de su iPhone.



# 3. Operaciones

### **3.1 Ejecutar**

Pulsar en el icono **FingerCMS** ( ) para ejecutar el software en su IPhone. Se visualizará la lista de dispositivos.




Dispositivo Conectado.



Dispositivo Desconectado.

\*\*Para modelos de SO antiguos, si existe algún problema en la conexión, conectar primero a través de Safari para activar la conexión de red y seguidamente ejecutar el software FingerCMS. Igualmente, se aconseja borrar historial y cookies. Para ello ir a Ajustes->Safari y pulsar sobre Borrar Historial, Borrar Cookies y Borrar Caché.

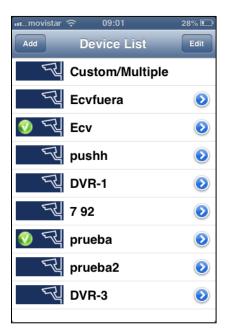

Si tiene activada notificación por alarma y la alarma es activada, su móvil mostrará dicha notificación (similar a aplicación whatsapp). Para activar dicha notificación, tiene que ir a Ajustes -> Noficaciones -> Fingercms. Más abajo se muestra la pantalla de configuración.








## **3.2 Configurar Lista Dispositivos**

#### Añadir / Modificar

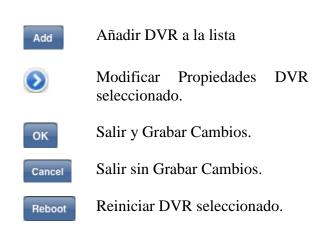



Device Name Nombre para el dispositivo DVR

Address Dirección IP (Ej. 210.242.162.30).

Control Port Puerto de control configurado en el dispositivo.

Data Port Puerto de datos configurado en el dispositivo.

User Name Nombre usuario para identificación en la conexión

indicado en el DVR. Opción de configuración diferentes niveles de acceso con diferentes permisos. Dicho usuario deberá estar dado de alta en la lista de Usuarios permitidos

del grabador.

Password Contraseña conforme al nombre usuario indicado anterior.

Number Cameras N° de Cámaras del grabador a conectarse.

Default View Cuadrante por defecto a mostrar al conectarse al dvr.

Video Stream Con el valor EXTRA, activará la característica Dual

**Stream** que permitirá ver las imágenes sin retardo y con menos calidad, previa activación de dual stream en su

grabador.

Auto Connection Activar si desea que el DVR se conecte automáticamente

al ejecutar el software FingerCMS.

#### Borrar

Pulsar sobre Edit , icono , y en botón para borrar el dispositivo seleccionado en la lista. Pulsar sobre botón cuando haya finalizado.

#### Cambiar Orden

Pulsar , y arrastre el icono para cambiar el orden del dispositivo seleccionado. Pulsar sobre botón para cambiar el orden del dispositivo cuando haya finalizado.

#### Establecer DVR por Defecto

Pulsar Pulsar una vez sobre el dispositivo a establecer como defecto. Un \* aparecerá a la izquierda del nombre. Pulsar de nuevo para eliminar dispositivo por defecto. Una vez finalizado pulsar el botón Done . Si existe un dispositivo por defecto en la lista, al ejecutar el aplicativo FingerCMS visualizará automáticamente las imágenes del grabador indicado por defecto.

### 3.3 Visualización Pantalla en Cuadrante

En lista de dispositivos, pulsar en el nombre del DVR, y se visualizará la ventana en cuadrante DVR seleccionado. El usuario puede rotar el IPhone/iPad para cambiar la orientación.

Volver ventana anterior.

Ver DVR's disponibles.

Seleccionar sobre un DVR de la lista mostrada y pulsar de nuevo para visualizar dicho grabador. O pulse en otra área para cancelar.



Cambiar a pantalla completa del canal seleccionado si no hay ninguna ventana enfocada, o para el canal de la cámara enfocada. El usuario puede también hacer doble clic en el área de la cámara para cambiar a pantalla completa.

También utilizado para seleccionar el canal de entrada en el caso que el nombre de grabador seleccionado será Custom/Device.



Seleccionar un cuadrante de pantalla predeterminado. 1-W, 4-W#1, 4-W#2, 4-W#3, 4-W#4, 9-W, o 16-W. La versión de software igual o superior a 1.07 soporta desplazamiento de cámaras con el cuadrante de 1W y 4W.



Activar/desactivar entrada de audio. El DVR podrá escuchar audio procedente del IPhone/iPad si está activado. No disponible inicialmente.



Activar/desactivar salida de audio. El usuario puede escuchar el audio de la cámara enfocada si la salida de audio está activada. No disponible inicialmente.



Realizar instantánea del vídeo. Será grabada en **Fotos** del IPhone/iPad. La calidad de esta dependerá de la indicada en configuración DVR.

Búsqueda por Tiempo. Indicar Fecha y Hora. Y pulsar para iniciar la búsqueda.







Volver a pantalla anterior.



Visualizar búsqueda por Evento.

Formato Evento **Alarma/Movimiento/Video:**ID **Cám–ID Fuente-ID HDD-Fecha-Tiempo- Evento** 

Formato Eventos Sistema: Fecha-Tiempo-Detalle



Refrescar



Página Arriba



Página Abajo



Activar/Desactivar Evento Alarma



Activar/Desactivar Evento Movimiento



Activar/Desact. Evento Pérdida Vídeo



Activar/Desactivar Log Sistema



Volver Pantalla anterior.



Para versión 1.70 o superior, el usuario puede pulsar sobre "P. nº" para llamar a la ventana que le permitirá desplazarse al nº de página deseada.



Visualizar Entradas/Salidas Alarmas Se visualizaran las entradas de alarma

(Fila 1 : 1-4, 5-8, fila-2 : 9-12, 13-16). Y de igual forma las salidas (1-4)


El usuario puede interactuar para activar una salida de alarma en el grabador.

El nº entradas/salidas puede variar de un DVR a otro.

Pulsar sobre



para volver a la pantalla anterior.

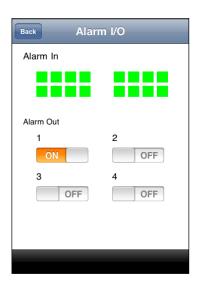

### 3.4 Operaciones Reproducción

En modo reproducción, se mostraran los botones propios de reproducción en la esquina inferior. El usuario puede pulsar sobre para visualizar los botones principales a operar. (El usuario tiene que ser nivel Supervisor como mínimo para poder tener permiso en

(El usuario tiene que ser nivel Supervisor como mínimo para poder tener permiso en reproducción vídeo). En reproducción el título de la cámara cambia a color Verde.



Inicia reproducción Video/Audio a velocidad 1x, o Pausar la reproducción. Si la reproducción está pausada, pulsar para iniciar de nuevo. Audio solo será reproducido a velocidad 1x.



Finalizar la reproducción. Y el DVR volverá a modo en Vivo.



Avance rápido a velocidad 2X.



Retroceso rápido a velocidad 2X.





Reproducir las imágenes cuadro a cuadro.



### 3.5 Operaciones PTZ

En pantalla complete y modo en Vivo, si la cámara seleccionada es una cámara PTZ, el usuario puede pulsar el botón para visualizar las operaciones PTZ disponibles. En modo PTZ, el usuario puede pulsar en

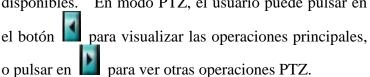

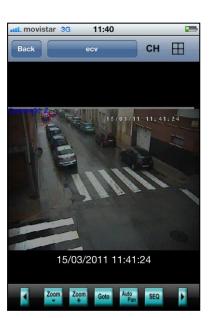

- ▲ ▼ Desplazar área arriba/abajo cámara PTZ, liberar para Stop.
- **◄►** Desplazar área izquierda/derecha, liberar para Stop.
- Zoom Zoom Abrir/cerrar zoom.
- Mover cámara a un preset preestablecido anteriormente. Pulsar los botones numéricos 0-5 para desplazar al número de preset correspondiente, o pulsar botón ( ) para abrir ventana donde podrá pulsar el nº de preset.
- Iniciar/parar Auto Pan.
- Entrar en modo secuencia. Si modo SEQ está activado, la cámara iniciará el recorrido del preset 0 al 9 (o 1-10) secuencialmente.
- Enfocar cerca/lejos la cámara
- Incrementar/disminuir el iris de la cámara
- Set Clear Preset Preset Grabar / Borrar preset de una cámara PTZ.